



ⓕ Changement des piles
Ⓛ Cambio delle batterie

ⓕ Piles non-incluses.
Ⓛ Batterie non incluse.

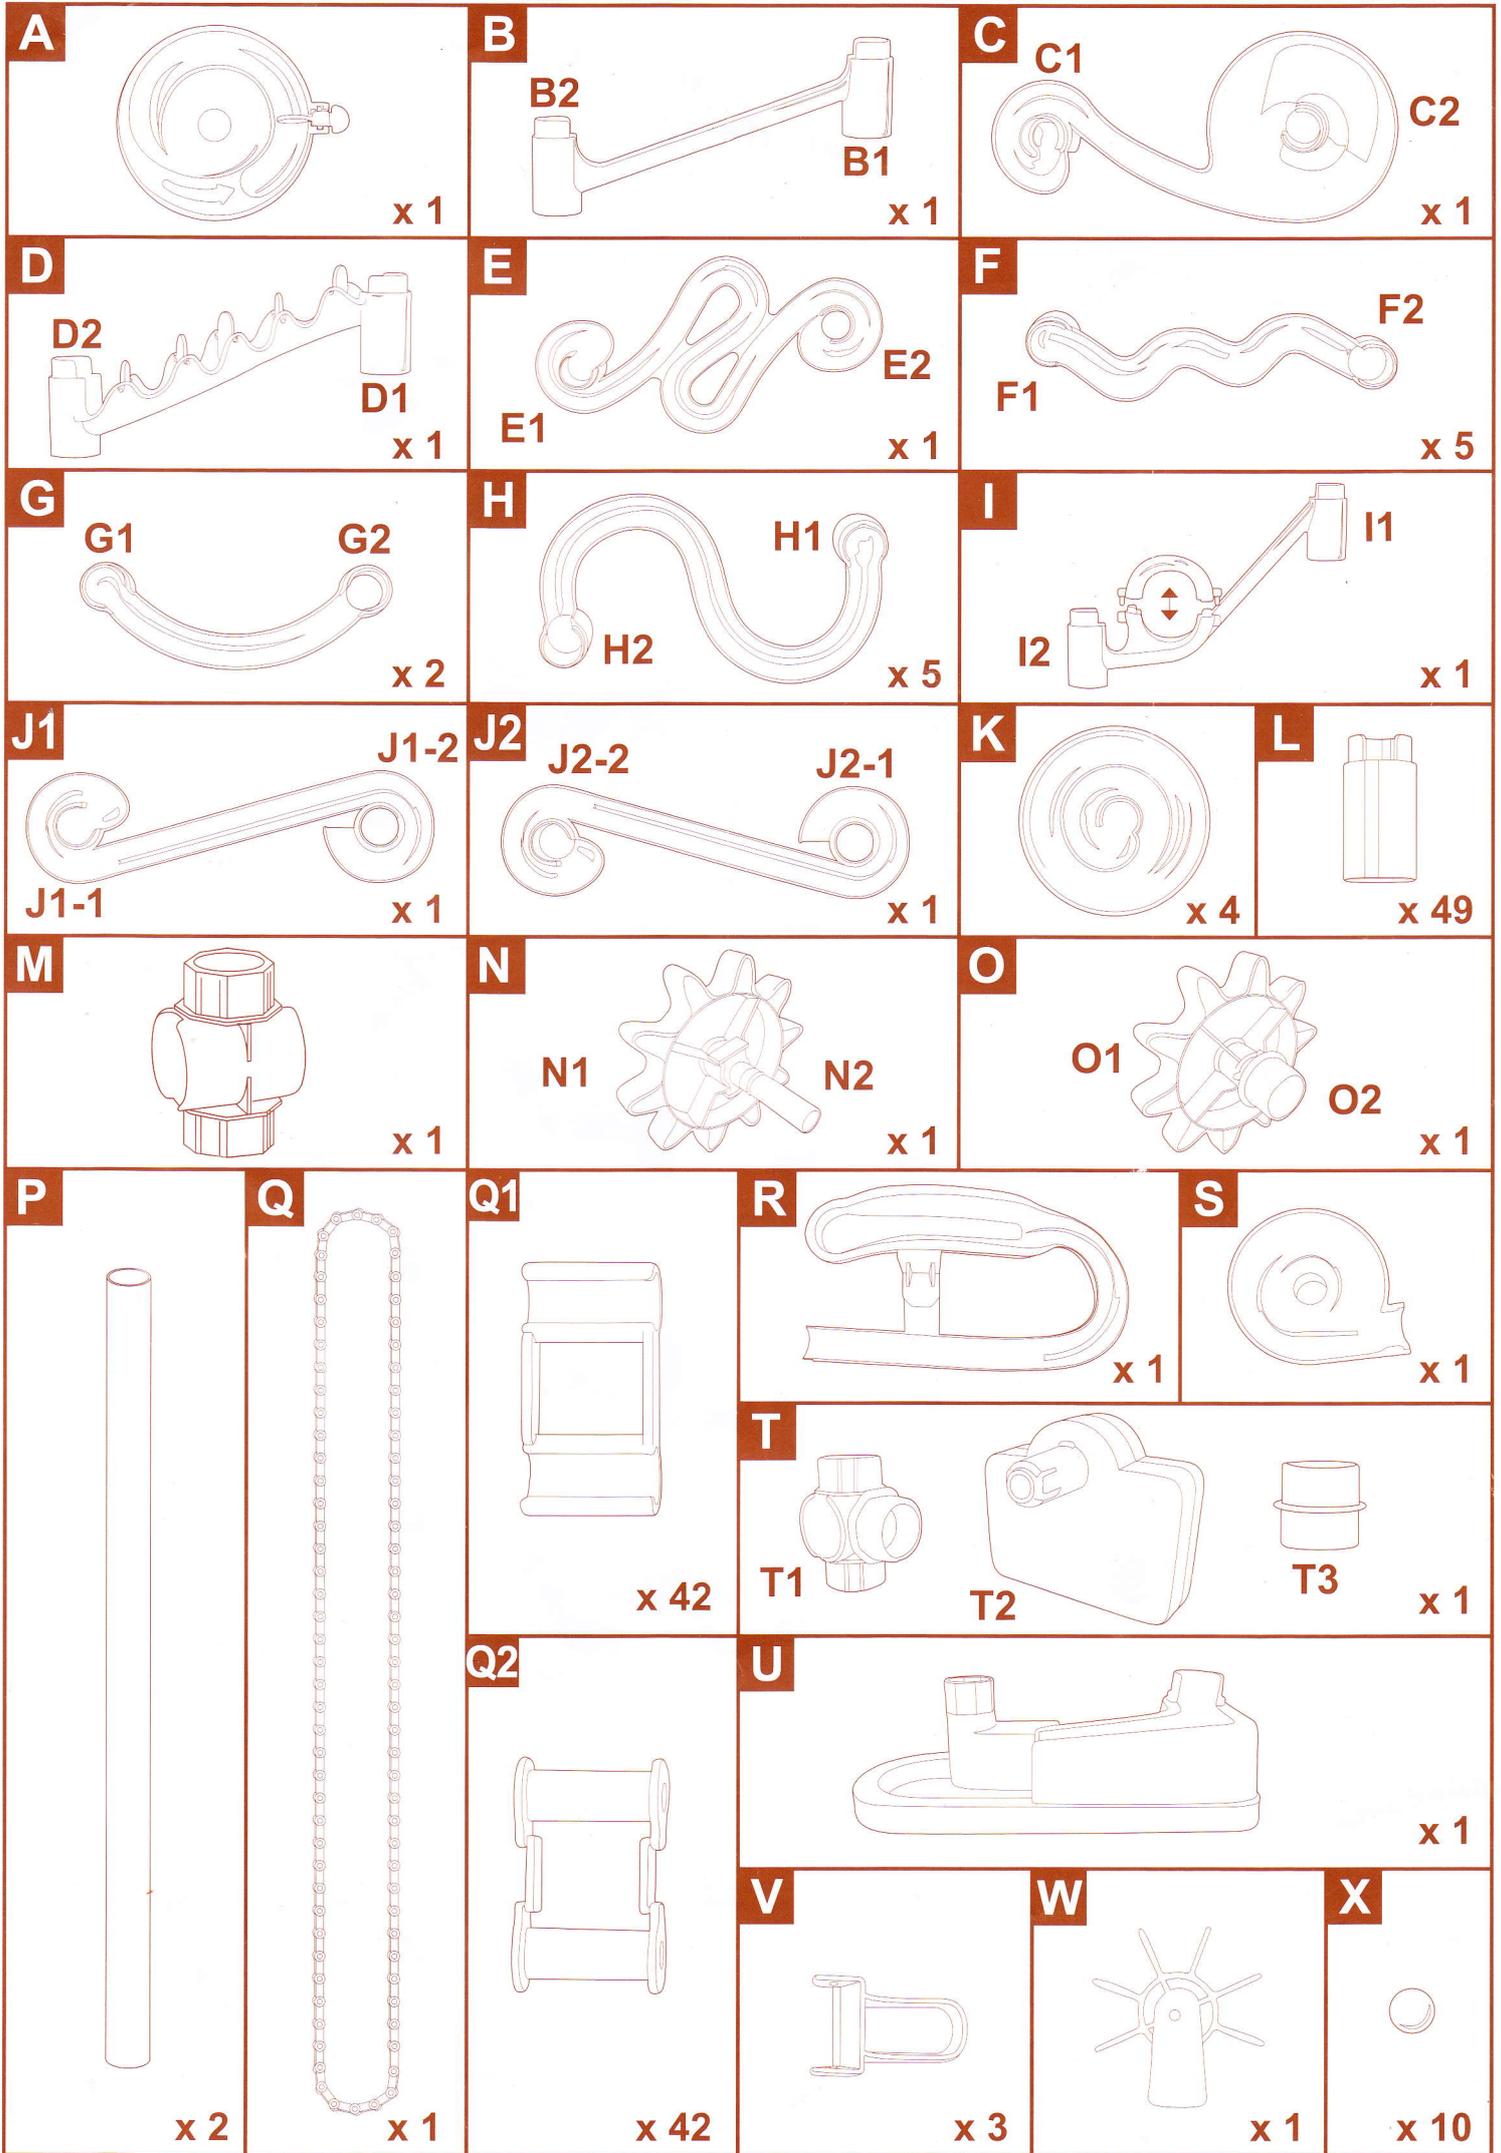

Piste motorisée de billes

Pista per Biglie Motorizzata

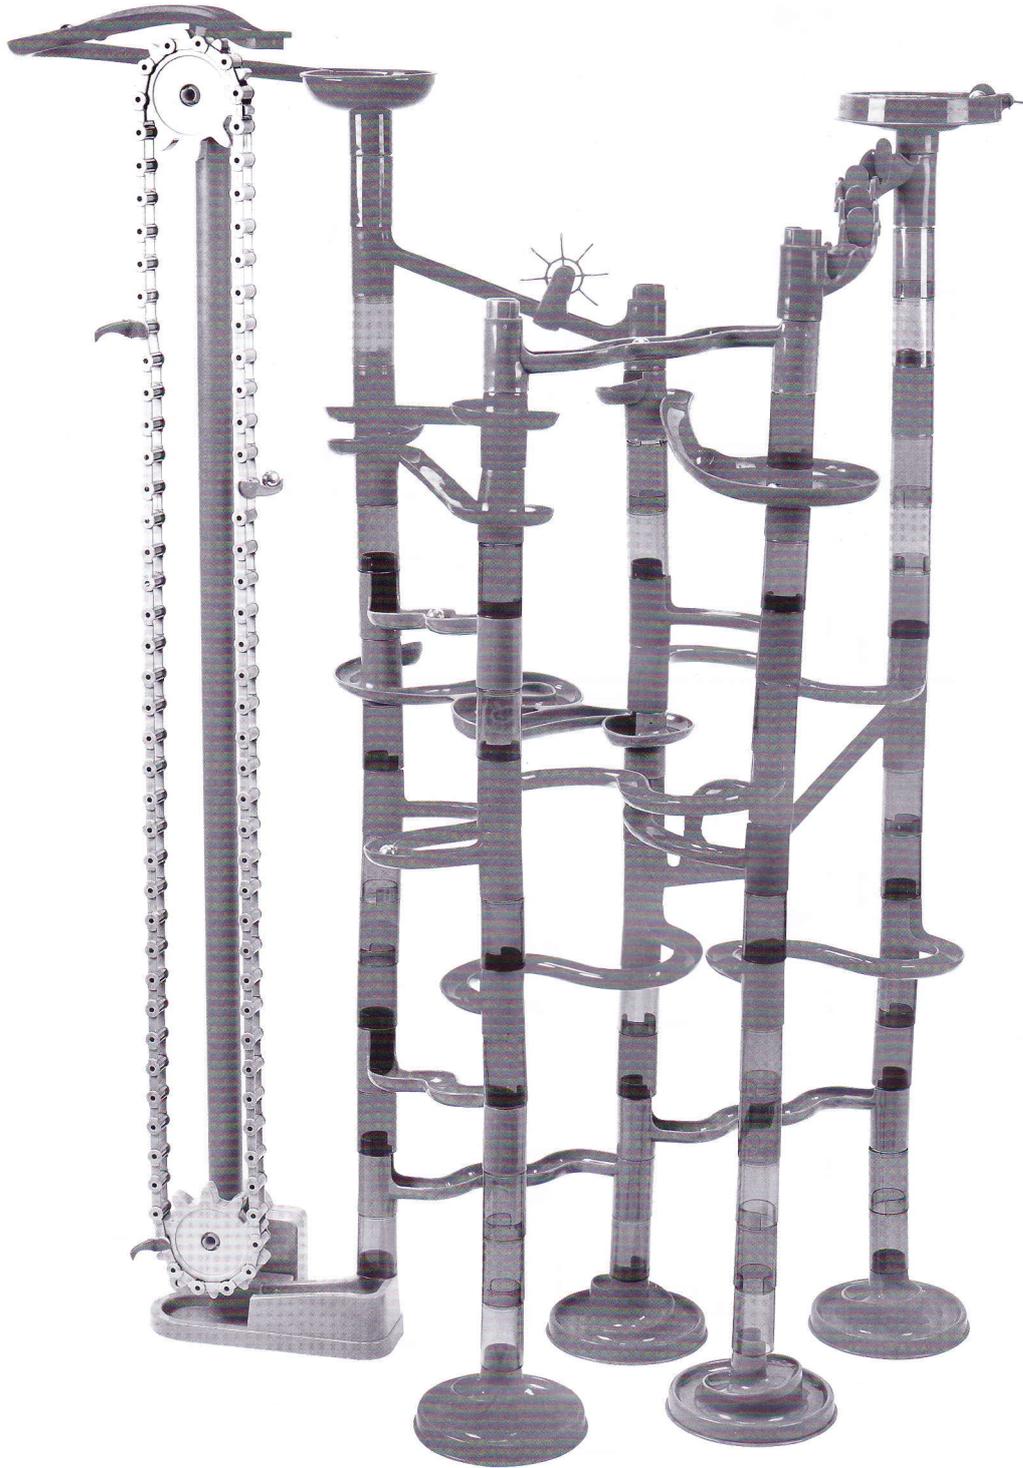

Item No: 9306

SIDJ
26 rue Roger Touton
33300 BORDEAUX FRANCE/FRANCIA
Ce produit est conforme aux directives :
Questo prodotto è conforme alle direttive :
2009/48/CE
2011/65/UE
2014/30/UE

Notice à conserver pour consultation ultérieure.
Conservare la istruzione per eventuali consultazioni future.

- Ⓢ Préserver l'environnement en évitant de jeter ce produit avec les déchets ménagers (directive 2012/19/UE). Renseignez-vous auprès de votre mairie pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région (Europe seulement).
- Ⓢ Non smaltire questo prodotto insieme ai normali rifiuti domestici (direttiva 2012/19/UE). Per informazioni sui centri di raccolta e riciclaggio, consultare gli uffici comunali preposti (solo Europa).
- Ⓢ Ne pas jeter les piles, mais en disposer comme déchets chimiques ménagers.
- Ⓢ Non gettare le batterie nella spazzatura ma in un apposito contenitore.
- Ⓢ Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments susceptibles d'être ingérés. Danger d'étouffement.
- Ⓢ Attenzione! Non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi. Presenza di piccole parti che possono essere ingerite. Pericolo di soffocamento.

- Ⓢ Risque de détachement et d'avalement des petites pièces.
- Ⓢ Presenza di piccoli elementi staccabili che potrebbero essere ingerite.

- Ⓢ ATTENTION: Ce jouet contient de petites billes!
- Ⓢ ATTENZIONE: Contiene palline piccole!

- Ⓢ Fonctionne avec 2 piles LR6 (non fournies).
Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes ou par des enfants âgés au moins de 8 ans.
Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.
Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité et en faisant correspondre les marques « + » et « - » indiquées sur les piles avec les marques « + » et « - » indiquées sur ou dans le boîtier des piles.
Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet.
Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Ⓢ Funziona con 2 batterie LR6 (non incluse).
Non ricaricare le batterie monouso.
Gli accumulatori devono essere caricati solo da un adulto o da bambini di età pari o superiore a 8 anni.
Gli accumulatori devono essere tolti dal prodotto prima di essere caricati.
Non mischiare tipi diversi di batterie o accumulatori nuovi e usati.
Inserire le batterie o gli accumulatori facendo attenzione alla polarità, in modo che i segni « + » e « - » corrispondano a quelli nel vano batterie.
Le batterie e gli accumulatori usati devono essere rimossi dal prodotto.
Le batterie e gli accumulatori usati devono essere rimossi dal prodotto.
Non mettere in cortocircuito i morsetti di una batteria o di un accumulatore.

